

Инструкция

по монтажу орнаментальных фризов и функциональных профилей системы «COMPOSITO»

1. Разметка стены:

- a. Определите базовый уровень, относительно которого в дальнейшем будет располагаться сборное изделие (уровень пола для плинтуса, определенное расстояние вверх от уровня пола для бордюра, примыкание к дверной коробке для наличника, уровень потолка для потолочного карниза) – см. рис.:



- b. Определите нижнюю (для плинтусов, бордюров, наличников), либо верхнюю (для карнизов) линию (линия нулевой разметки), по которой в дальнейшем будет монтироваться орнаментальный фриз. Для этого, возьмите нижнюю раскладку (для плинтусов, бордюров, наличников) и измерьте на ней расстояние от кромки до начала четверти - см. рис.:



Примечание: Для карниза SM178-9300 расстояние от верхней границы фриза до потолка составляет 45мм.

- c. Сделайте отступ от базового уровня вверх (для плинтусов, бордюров) / наружу (для наличников), либо вниз (для карнизов) на полученную величину и постройте соответствующую линию на стене (линейкой и карандашом, либо при помощи лазерного построителя). Полученная линия будет являться линией нулевой разметки, по которой будет затем монтироваться орнаментальный фриз – см. рис.:



2. Угловая стыковка орнаментальных фризов (без применения проставок):

- а. Измерьте углы в помещении при помощи угломера



Отметьте величины углов на плане помещения.

- б. Рассчитайте угол запилочки орнаментального фриза и функциональных раскладок в каждом углу путём деления пополам соответствующей величины угла в градусах. Отметьте величины углов запилочки в соответствующих местах на плане помещения.
- в. Выставьте соответствующий угол запилочки на заусовочном станке – см. рис.:



- д. Во избежание ошибок, перед проведением запиловочных работ, убедитесь в правильной ориентации орнаментального фриза в пространстве, в частности, точно определите верх и низ фриза.
- е. Расположите орнаментальный фриз в вертикальной плоскости, выберите приемлемое место

запиловки фриза с учётом рапорта рисунка и запилите его – см. рис.:



f. Выставьте «зеркальный» угол запиловки на заусовочном станке - см. рис.:



g. Расположите другой орнаментальный фриз также в вертикальной плоскости, подберите рисунок фриза в месте запиловки таким образом, чтобы рисунки двух стыкуемых в углу фризов были симметричны друг другу и запилите его - см. рис.:



3. Промежуточная стыковка орнаментальных фризов (без применения проставок):



- a. Выставьте угол запиловки на заусовочном станке в 45 градусов.
- b. Во избежание ошибок, перед проведением запиловочных работ, убедитесь в правильной ориентации орнаментального фриза в пространстве, в частности, точно определите верх и низ фриза.
- c. Расположите орнаментальный фриз в вертикальной плоскости, выберите приемлемое место запиловки фриза с учётом рапорта рисунка и запилите его.
- d. Расположите другой орнаментальный фриз также в вертикальной плоскости, подберите рисунок фриза в месте запиловки таким образом, чтобы рисунки двух стыкуемых в углу фризов совпадали друг с другом и запилите его под тем же углом.

Примечание:

В целях экономии материала, времени, упрощения и удешевления монтажных работ, Группа компаний «GRANDECOR» рекомендует приобретение стыковочных элементов в виде розеток, плит-блоков, проставок, а также монтажных элементов.

4. Крепление орнаментальных фризов к стене:

- a. Приложите запиленный орнаментальный фриз к стене и выровняйте его по линии нулевой разметки, затем проставьте отметки на поверхности стены через существующие отверстия с зенковкой под саморезы – см. рис.:

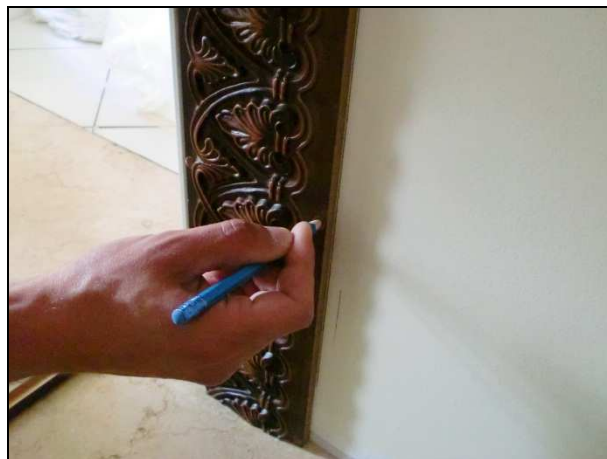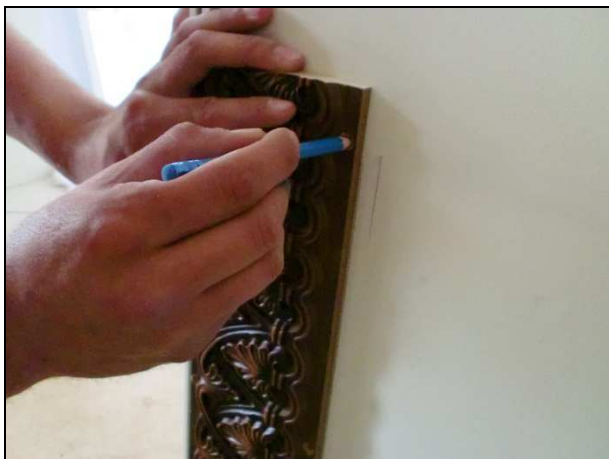


- b. Просверлите по полученным меткам при помощи бура диаметром 6мм (не входит в комплект) отверстия глубиной 50мм, затем очистите полученные отверстия от пыли и вставьте в них пластиковые дюбели 6x40мм (входят в комплект) - см. рис.:




- c. Нанесите на тыльную поверхность подготовленного к монтажу орнаментального фриза клей «жидкие гвозди» (не входит в комплект) - см. рис.:



- d. Приложите орнаментальный фриз тыльной поверхностью к стене таким образом, чтобы выполнены следующие два условия:
- i. кромка фриза должна располагаться точно по линии нулевой разметки;
 - ii. должны совместиться между собой отверстия на фризе и на стене - см. рис.:

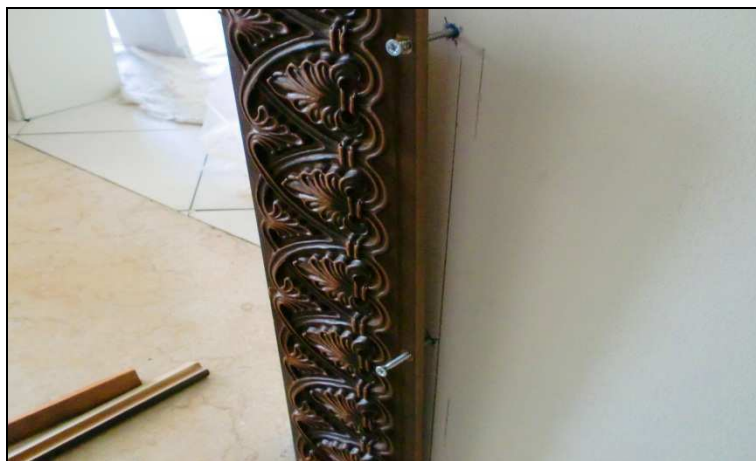

- e. Притяните орнаментальный фриз к поверхности стены при помощи саморезов 3,5x40мм (входят в комплект). Следите за тем, чтобы головки саморезов были утоплены и не выступали над монтажной поверхностью, в противном случае, возможно образование нежелательных зазоров и щелей при последующем креплении функциональных профилей – см. рис.:

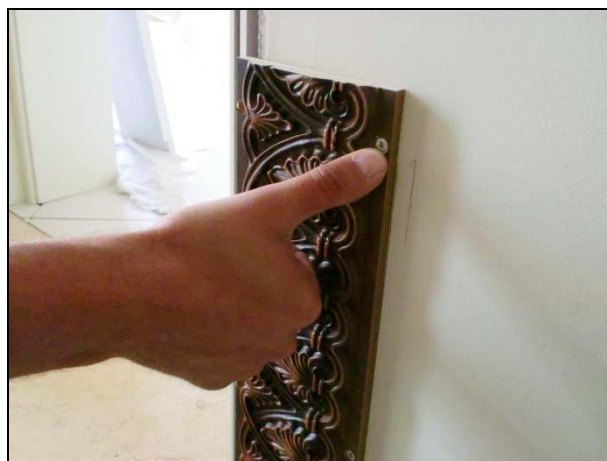

5. Монтаж функциональных профилей:

- a. Во избежание ошибок, перед проведением запиловочных и крепёжных работ, убедитесь в правильной ориентации функциональных профилей по отношению к орнаментальному фризу, в частности, точно определите верхний и нижний (для горизонтально расположенных фризов), либо левый и правый (для вертикально расположенных фризов) профили. Обратите внимание на имеющуюся у каждого функционального профиля четверть. С её помощью закрываются монтажные кромки орнаментальных фризов со следами крепежа – см. рис.:



- b. Произведите подгонку (разметка, запиловка) функциональных профилей для последующего монтажа на орнаментальный фриз. Обратите внимание на то, что с эстетической точки зрения, при сращивании изделий между собой стыки орнаментальных фризов и функциональных профилей не должны совпадать, разбег стыков изделий должен составлять не менее 200мм – см. рис.:



- c. После подгонки нанесите монтажный клей «жидкие гвозди» на тыльную поверхность профиля, включая четверть и наложите на монтажную кромку фриза, закрывая четвертью профиля видимые головки саморезов – см. рис.:



Крепление может производиться, как при помощи пневматического пистолета (толщина пристрелочной шпильки - 1,6мм, шпилька забивается под углом в массив основания фриза) – см. рис.:



так и с помощью молотка (для механической фиксации, в зависимости от толщины профиля, используется финишный гвоздь длиной от 20 до 40 мм, головку гвоздя необходимо утапливать при помощи добойника).

6. Реставрационные работы:

- а. Перед угловой или промежуточной стыковкой обработайте запиленные торцы орнаментальных фризов и функциональных раскладок реставрационным воском в цвет смонтированных изделий – см. рис.:



- б. По завершении монтажных работ угловые и соединительные стыки, а так же углубления от пристрелочной шпильки и финишного гвоздя обработайте мягким реставрационным воском в цвет смонтированных изделий.